

ドラえもん

簡単登録方法

ドラえもんの
鈴
点滅
点滅
点滅


1. テレビメーカーの登録
 A. ドラえもんの電源を入れる。
 (底部 外側のスイッチを『入』に)
 B. 『とうろく』ボタンを押す。
 C. 『TV』ボタンを押しながら、
 テレビメーカーボタン(下図)を押す。 --- (ドラえもん) やりました。(登録終わり)
 (テレビメーカー登録)

テレビメーカー	押すボタン	押す回数	テレビメーカー	押すボタン	押す回数
ソニー	1	1回	東芝	7	1回
松下(パナソニック)	2	1-2回	日立	8	1回
ビクター	3	1-3回	サンヨー	9	1回
三菱	4	1回	パイオニア	10	1回
シャープ	5	1-2回	NEC	11	1回
アイワ	6	1回	富士通(ゼネラル)	12	1回

- D. テスト~~~~~ テレビの主電源を入れる。
 ドラえコンのTVボタンを押し、テレビがON. OFF
 するか確認する。

2. キーワードの登録 (最初の呼びかけの言葉)

- A. 『とうろく』ボタンを押す。
 B. 『とうろく』ボタンを押す。 --- (ドラえもん) 話して下さい。

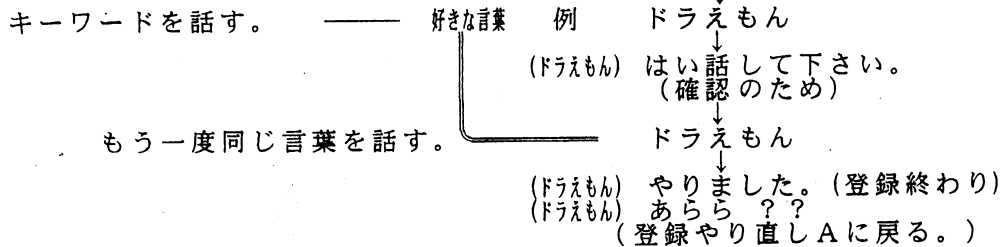


点滅
点灯

点灯

3. リモコンワードの登録 (ドラえもんの鈴が点灯しているか確認。)

- (音声リモコンに必要な言葉)
 ☆ TV (ON/OFF) 登録
 A. 『とうろく』ボタンを押す。
 B. 『TV』ボタンを押す。

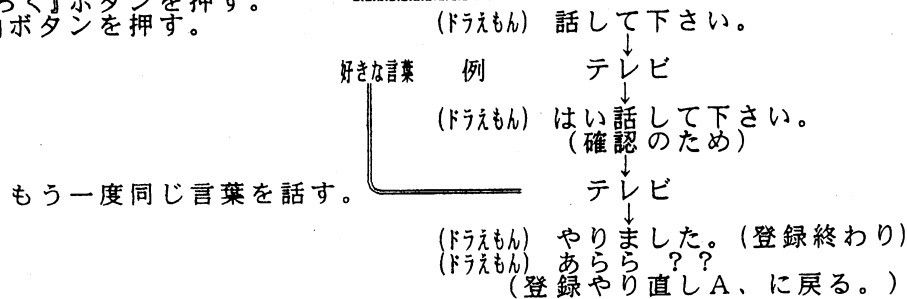


点滅

点灯

4. チャンネルの切替登録

- ★ NHK の登録
 A. 『とうろく』ボタンを押す。
 B. 『(1)』ボタンを押す。
 (NHKが1チャンネルの時)
 (地域によっては異なる)

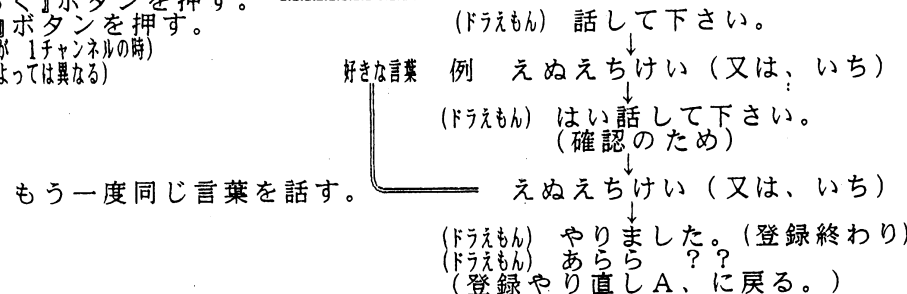

点滅

点灯

- C. チャンネルの登録は、『4』ボタン 例 日本テレビ (又は、よん) のように
 繰り返し操作になります。

☐リセットの仕方 ----- TVボタンを押しながら電源スイッチをONにする。

ドラえコン

使い方

1. ドラえコンの鈴が消えているとき。(説明書の『スリープ』状態の時)

A. キーワード登録で入力した言葉を話す。

1回目

例 ドラえもん (ドラえもんを起こす。)

2回目

↓
ドラえもん
↓
(ドラえもん) はい話して下さい。
(音声操作出来る状態)

B. TV (ON/OFF) をする。
リモコンワードで登録した言葉。

例 テレビ
(テレビがONの時はOFFに、OFFの時はONに)

↓
(ドラえもん) やりました。
(他の言葉も話す。)

↓
(ドラえもん) はい話して下さい。

C. TVチャンネルの切替え
NHKにする。

登録した言葉

例 えぬえちけい

ドラえもんの
鈴

点灯

点灯

点灯

2. ドラえコンの鈴が点灯しているとき。

1回目

例 ドラえもん

↓
(ドラえもん) はい話して下さい。
(音声操作出来る状態)

↓
(1-B, Cと同じ。)

3. ドラえもんの鈴が点灯しているのに、反応しない時は、鈴の光りが消えてから操作して下さい。

※ テレビのON/OFF テレビをONにする時『テレビをつけて』と登録した場合、消したい時『OFF』でも『テレビをつけて』となります。

4. 注意 ドラえコンが判別しにくい言葉

- A. いち - はち 語尾に『ち』が付いている
- B. ろくチャンネル - よんチャンネル 語尾に『チャンネル』が付いている
- C. 日本テレビ - ふじテレビ 語尾に『テレビ』が付いている

☞ 電池には、使用推奨期間(月一年)が記載しています。

例 07-99 7月1999年